



**PRO-DRY**



# PRO-DRY

---



*innovativa* chiusura TE con  
*tranciatore assorbente* e  
*serbatoio* per prodotti monouso

*L'accoppiamento tra il tranciatore e il serbatoio permette*

*Barriera/  
assorbimento  
umidità*

*Maggiore  
Shelf-life*

*Separazione  
tra polvere e  
fase liquida*

# PRO-DRY

---

la chiusura brevettata Pro-Dry è composta da



**capsula** esterna con sigillo Tamper Evident

**tranciatore** con funzione assorbimento umidità e barriera



**serbatoio** trasparente con barriera

# PRO-DRY

---

Barriera e **assorbimento umidità**

lunga **vitalità** dei prodotti  
contenuti all'interno del kit

tranciatore di capacità  
maxi **0,80 cc** o **0,50 cc**

fornitura di **Kit completo** con  
flaconi di varie capacità



# PRO-DRY

---

L'azione combinata di Tranciatore e Serbatoio permette di mantenere separati i componenti con cui viene riempito il tranciatore e la soluzione contenuta nel flaconcino fino al momento dell'utilizzo

## *Miscelazione*



semplice per il  
consumatore

prodotto  
pronto per il  
consumo

## *Dosaggio*



preciso e  
prestabilito  
dal  
produttore

# TEST D' ASSORBIMENTO


---

50°C

100%  
umidità

*Test d'assorbimento umidità accelerato*

7 gg

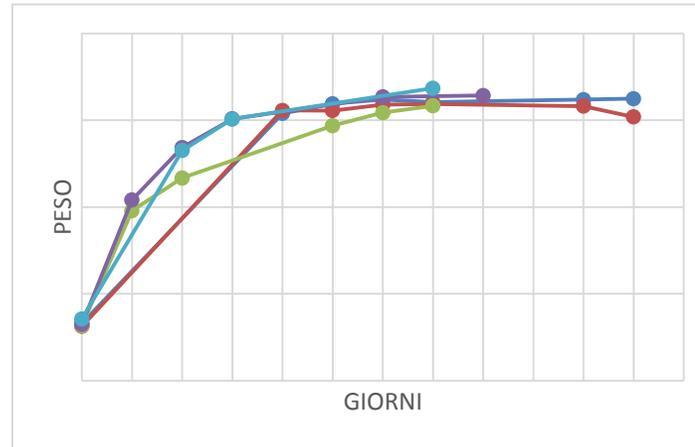

Assorbimento umidità costante e prolungato nel tempo

Tempi di saturazione maggiori degli altri prodotti presenti sul mercato

Shelf-life aumentata

# VANTAGGI D'UTILIZZO

---

## *Produttore*

---

il maggior volume del tranciatore permette di aumentare le quantità di prodotto e di polvere inerte, con un ulteriore vantaggio di assorbimento d'umidità

utilizzabile su flaconi di diversi volumi per diverse linee di prodotto

## *Consumatore*

---

Modalità di attivazione user-friendly (avvita, trancia, miscela e apri)

Miscelazione facilitata per assenza impaccamento della polvere



*Capsol S.p.A. - Via delle Industrie 10/12 - 20864 Agrate  
Brianza (MB) (+39) 039 9457100 - [www.capsol-spa.com](http://www.capsol-spa.com)*

*Questo documento è riservato e non può essere riprodotto o distribuito senza il preventivo consenso scritto di Capsol*